


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Torneira Alta de Água Fria para Banheiro Murat

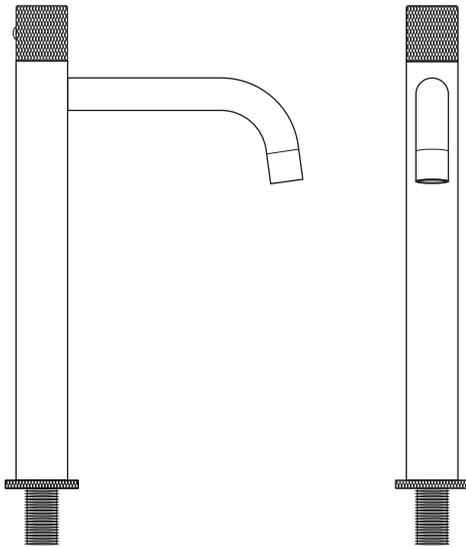


**Modelo**  
**TB66**  
**TB67**  
**TB83**

## Componentes

1. 2x Borrachas de vedação
2. 1x Rosca
3. 1x Porca
4. 1x Mangueira Flexível




**ATENÇÃO:** Os nípeis de 1/2" necessários para instalação devem ser comprados separadamente.




## INSTALAÇÃO


**1-** Retire a rosca e a primeira borracha de vedação da torneira. Passe a torneira pela bancada e fixe-a segundo o esquema abaixo.

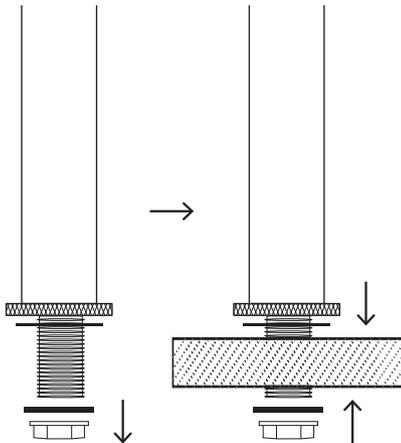

**2-** Fixe a mangueira flexível na torneira.

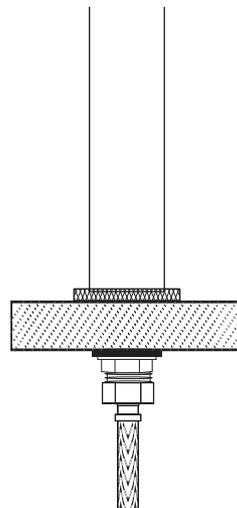

**3-** Fixe a mangueira flexível na saída de água na parede utilizando um nípel.

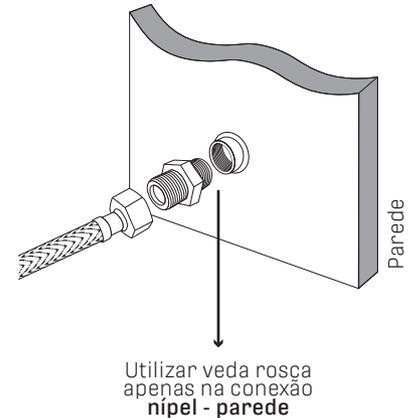

**ATENÇÃO:** Verifique se a mangueira flexível possui 1 borracha de vedação no interior de cada ponta.

## CUIDADOS

### LIMPEZA

A higienização da sua torneira é fundamental para maior durabilidade do produto. Como sugestão, utilize uma flanela, água e sabão neutro para limpá-la ao menos uma vez por semana.

O uso de produtos abrasivos deve ser evitado, principalmente nas limpezas mais frequentes. Em caso de manchas difíceis de serem removidas, prefira sempre produtos desenvolvidos para

limpeza de metais.

Confira mais informações na página Perguntas Frequentes, em nosso site [www.belametais.com.br](http://www.belametais.com.br).

### BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador com uma chave adequada e faça a limpeza do mesmo.

### VAZAMENTOS POSSÍVEIS

**Torneira pingando:** sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

**Vazamento nas mangueiras:** uso indevido de veda rosca.

**Vazamentos inferiores:** causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.